




# Så här gör du!

## - steg för steg

### MÄTNING

Mät upp din trappa steg för steg och fyll i tabellen nedan. Glöm inte att även mäta upp bakkantslist om du har en öppen trappa eller sättsteg om du har en stängd trappa. Välj träslag/färg och fyll sedan i antalet steg och tillbehör i tabellen. För bästa slutresultat, var noggrann när du mäter din trappa.

Planstegets djupmått i broschyren är mätt från stegets insida.

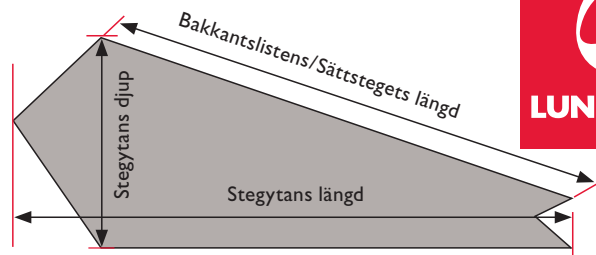

Så här mäter du stegyans längd och djup på de snedskurna stegen om du har en svängd trappa.

### LAGRING

**OBS!** Trästegen ska lagras i rumstemperatur minst 24 timmar innan montering. Undvik att lagra trappstegen på golvvärme.

Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering.

Den relativa luftfuktigheten (RF) ska ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20°C före, under och efter monteringen.

### GRUNDARBETE

- Om man väljer att limma plansteget på linoleum- eller nålfiltsmatta ska mattan sitta fast ordentligt i underlaget. Trä eller målade ytor måste ruggas/slipas så att limmet får ordentligt fäste. Gammalt lim ska skrapas bort så att det blir trärent. Plastmatta samt kork-o-plast med ett övre plastskikt ska rivas. Installation direkt på betong eller ståltrappor avrådes. Heltäckningsmattor ska alltid rivas. Vid rivning ska eventuell gammal fram/bakkantlist jämnas till.
- Ytan ska vara torr, ren och jämn.

### MONTERING

#### Allmänt

- Använd alltid sättsteg till stängd trappa samt bakkantlist till öppen trappa.
- Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och den nya listen får kontakt och bra fäste.
- Montera stegen med monteringslim av typen MS-Polymer. Se till att de nya stegen sitter i press under limmets härdningstid. Använd tyngder eller tvingar. En limpatron räcker till ca 2 steg.
- Foga gärna sidorna samt slutolja alltid grundoljade steg efter installationen.

#### Trä

- När du använder bakkantslist ska du lägga till 6 mm på plansteget när du använder våra 12- eller 15 mm-steg.
- Plansteg med dubbel trappnos, Stairfix 1600 mm och hela Stepkit-sortimentet, kan delas och du får vanligtvis ut två trappsteg av ett plansteg.
- Skarvdel används till extra djupa steg i Stairfix-sortimentet. Baksidan av Stairfix-planstegen är spårfrästa för att underlätta sammanfogning med hjälp av lamellkex eller monteringslist. Placera ut kexen med ca 20 centimeters mellanrum.
- Montera stegen omgående efter tillsågning.
- Efter montering oljas stegen in med t.ex. Golvolja Tilja eller Duris Oljevax-kit Supercote. Arbeta in oljan i träytans fiberriktning med det röda slipblocket, Slipkit, eller det som medföljer i Oljevax-kitet.

#### Laminat

- När du använder bakkantslist så ska du lägga till 4 mm på plansteget.

### SKÖTSEL

- Undvik väta samt starka rengöringsmedel på trästegen. Använd helst torra städmetoder. Fukttorkning med en hårt urvriden skurduk eller mikrofiberduk kan göras vid behov och i vattnet kan man ha några droppar mildt syntetiskt neutralt rengöringsmedel, helst golvsåpa (absolut ej grönsåpa) anpassat för trägol.
- Underhåll oljade produkter genom att olja in stegen med Golvolja Tilja eller Duris Oljevax-kit Supercote årligen eller efter behov så håller sig er nya trappa fin år efter år.

Steg nr	Stegyans längd (mm)	Stegyans djup (mm)	Bakkantlist (mm)	Sättsteg (mm)	Kommentar övrigt
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Mät nog och fyll i nedan!