

# Monteringsanvisning panelskiva 6mm med spik, skruv eller klammer



enjoy your home.


## Innan montering:

Panelen bör lagras i sin förpackning i rumstemperat ur 18-20° och med relativ fuktighet 35-65% i minst 2-3 dygn. Produkten bör förvaras på plant underlag innan montering. Kontrollera produkten innan montering. Monterade paneler med eventuella defekter reklameras inte.


### Rekommenderade fästelement:

Spik - platt huvud 1,7x35  
Klammer - ben min 35 ryg 10-11mm  
MDF-skruv - 4,2 x 35mm


### Vad är not och spont?

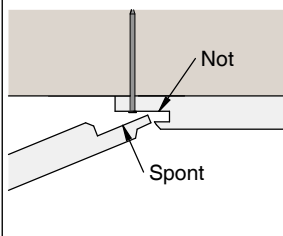

### Rekommenderade verktyg:


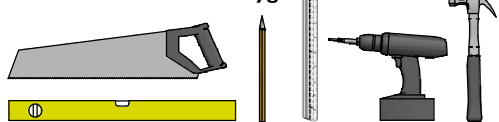


## 1 Leta reda på reglarna och spika dom

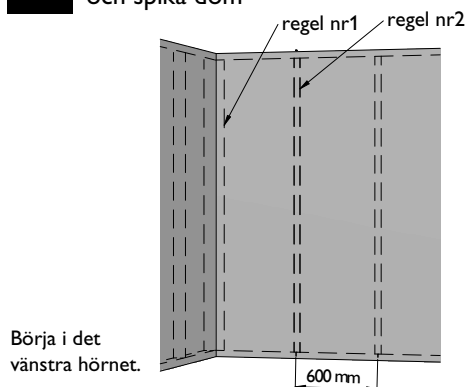

## 2



### Kapning av bredden på den första skivan

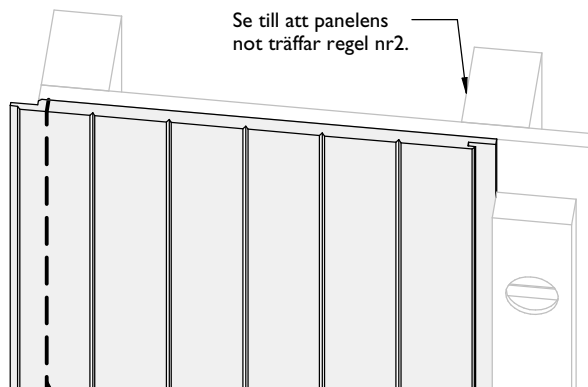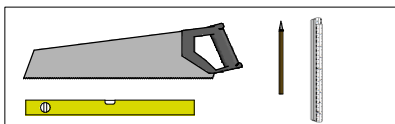

Kapa bort sponten och kompensera för eventuella snedheter i väggen så att den högra kanten blir rak


## 3

### Kapning av höjden

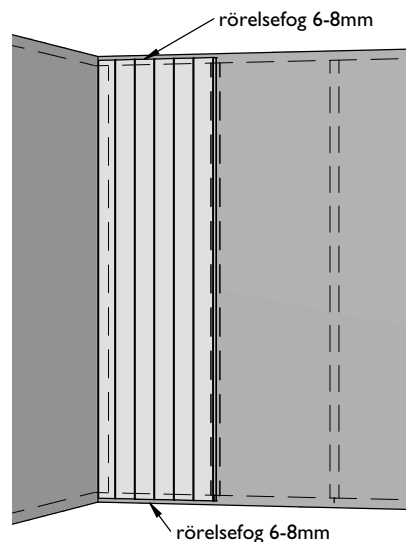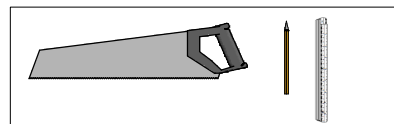


## 4

Skivan spikas fast i takregel.

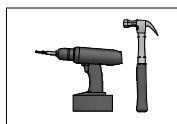



Den första skivan spikas fast med max 250mm mellanrum i väggens regel nr1.

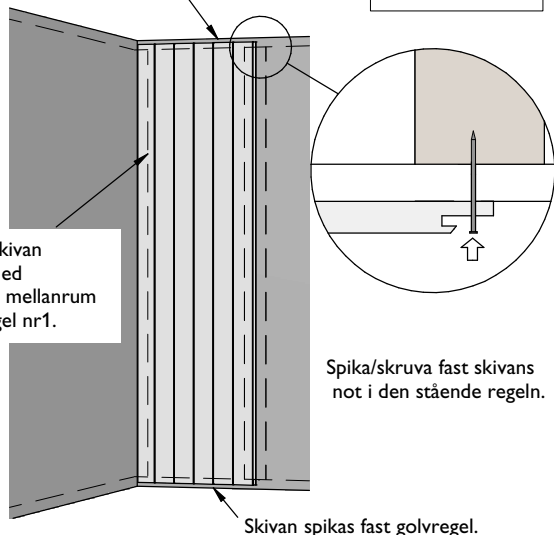

Spika/skruva fast skivans not i den stående regeln.

Skivan spikas fast golvregel.

## 5

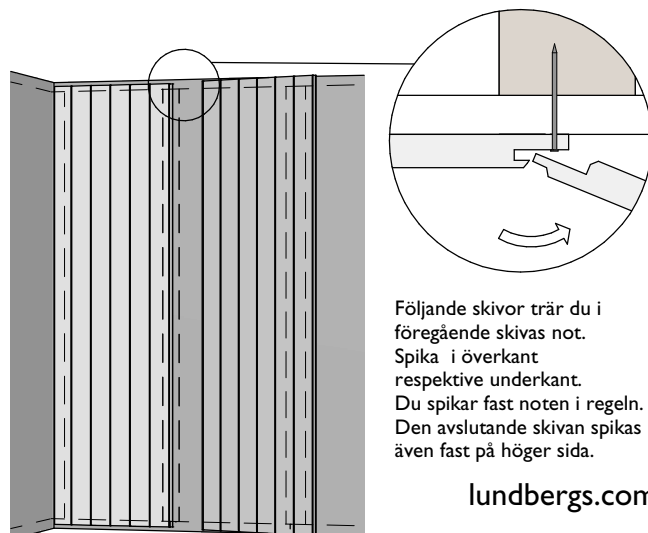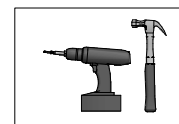

Följande skivor trär du i föregående skivas not. Spika i överkant respektive underkant. Du spikar fast noten i regeln. Den avslutande skivan spikas även fast på höger sida.

lundbergs.com