



# Monteringsanvisning panelskiva 11mm med spik, skruv eller klammer

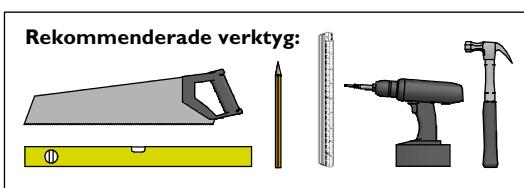


## Innan montering:

Panelen bör lagras i sin förpackning i rumstemperat ur 18-20° och med relativ fuktighet 35-65% i minst 2-3 dgn. Produkten bör förvaras på plant underlag innan montering. Kontrollera produkten innan montering. Monterade paneler med eventuella defekter reklameras inte.

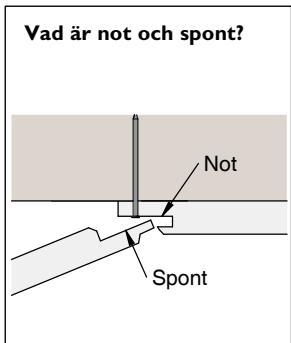

1


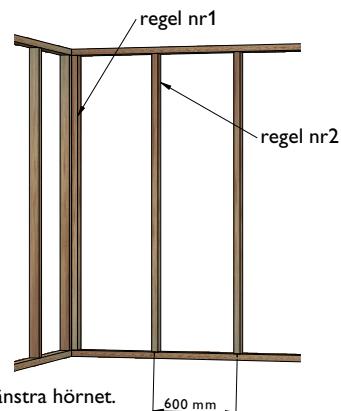


Börja i det vänstra hörnet.

600 mm

2



## Kapning av bredden på den första skivan

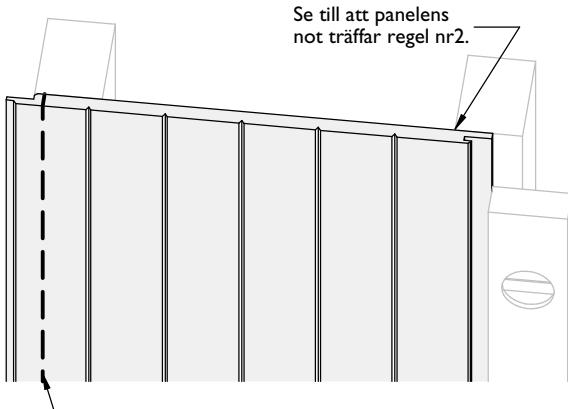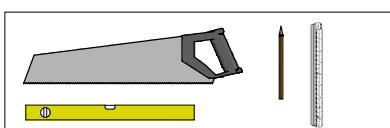

Kapa bort sponten och kompensera för eventuella  
snedheter i väggen så att den högra kanten blir rak


3

## Kapning av höjden

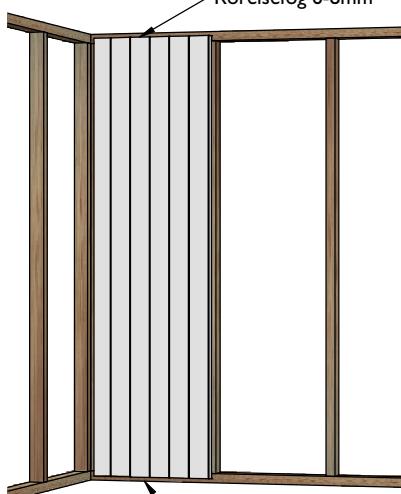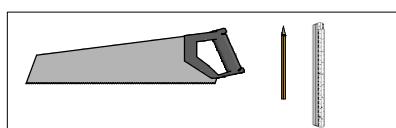

(Använd gärna en  
distanskloss mot golvet.)

4

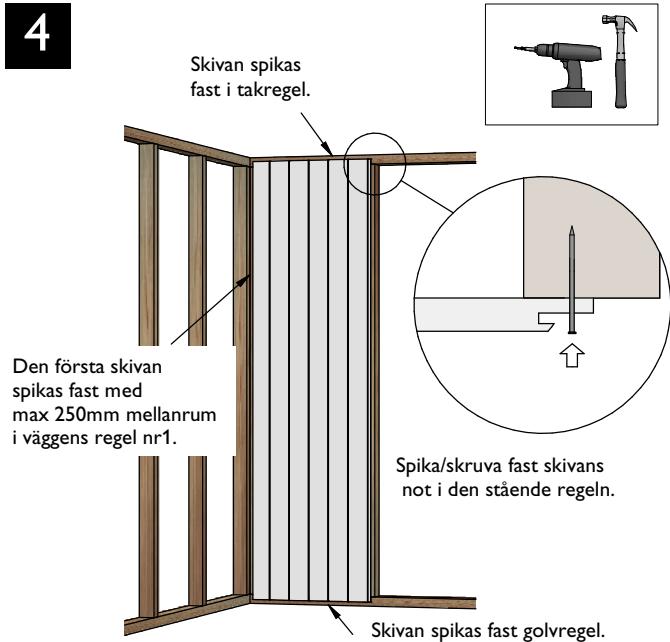

5

